

至施工人员

施工前请务必仔细阅读此施工说明书，正确进行施工。
请务必将此施工说明书和使用说明书交付用户。

安全注意

- 如果错误操作了图示所示的【警告】项目，则可能导致死亡或重伤。
 - 如果错误操作了图示所示的【注意】项目，则可能导致伤害或物品损失。
- 每项均记载了与安全相关的重要内容，请务必遵守。
●下面的图示对必须遵守的事项进行了分类、说明。


⊘ 该图示表示不可执行的“禁止”内容

❗ 该图示表示务必执行的“强制”内容

警告	
请勿装反冷热水的给水配管。	请勿进行加工、连接以及安装市售净水器具等改造。
 禁止	 禁止
想放冷水时却流出热水，可能导致烫伤。请务必确认已将冷水管安装在右侧、热水水管安装在左侧。	如果超过85℃使用，则会缩短水龙头的寿命，并可能损坏水龙头，导致烫伤或者漏水。浸湿家具等物品，造成财产损失。
 温度超过85℃ 禁止	 禁止
热水供水请勿使用蒸汽。	使用解冻机进行配管等的解冻时，请勿在水龙头（包括冷水和热水供水管）上通电。
 禁止	 禁止
可能损坏器具，引起受伤或者导致漏水。	如果通电，则水龙头或冷水、热水供水管会发热、破损，可能浸湿家具等物品，造成财产损失。

安装完成图和各部分的名称 / 尺寸图

安装完成图和各部分的名称

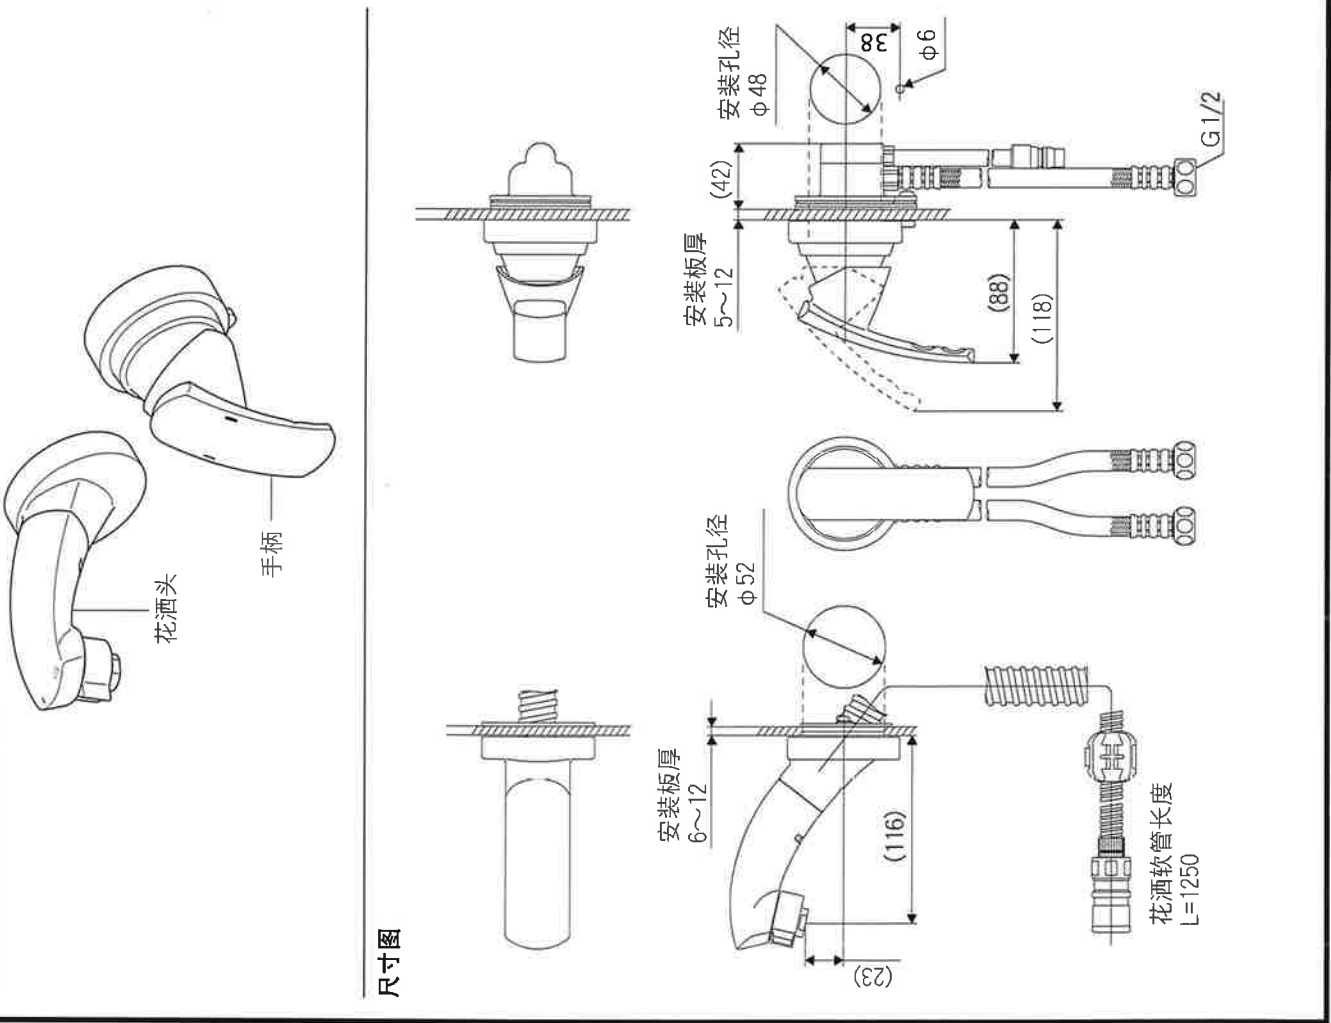

请勿对器具施加重力或冲击。

禁止

可能损坏器具，引起受伤或者导致漏水，浸湿家具等物品，造成财产损失。

禁止

请在角阀安装处以及与冷水、热水供水管的连接处设置检查口，以便于检查。

！

如果无法进行检查，则万一发生漏水时，将无法及时发现，并可能浸湿家具等物品，造成财产损失。

！

请勿将配管连接部连接到锥形螺钉上。

禁止

如果连接到锥形螺钉，则连接部会松动、皮圈会断裂，导致漏水，浸湿家具等物品，造成财产损失。

锥形螺钉

禁止

在小型电热水器(即电热水器)等上连接热水供水软管时，请通过不锈钢波纹管等进行连接。

！

高温高热会缩短热水供水软管的使用寿命，导致漏水，浸湿家具等物品，造成财产损失。

！

请勿碰撞或者擦拭镀金零件。也不要接触锐利物或硬物。

禁止

电镀表层破裂时有受伤的危险。万一发生电镀表层破裂时请立即更换新品。

！

安装前

- ① 使用水压 (A = (热水器的最低动作水压) + (配管压力损失))
(1) 与即热式热水器组合
(比例控制式) 最低必要水压: A + 50. 0kPa (动水压)、最高水压: 0. 75MPa (静水压)
(2) 与贮水式热水器组合
(热水/水供水压力) 最低必要水压: A + 50. 0kPa (动水压)、最高水压: 0. 75MPa (静水压)
② 请将手柄完全打开使用。热水器有时会点不着火。
③ 请将冷水压力设置为高于或者等于热水压力。
冷水压力与热水压力相差过大可能导致逆流或者无法得到正确的出水温度，使温度调节变得困难。
④ 冷水压力在0. 3MPa到0. 75MPa之间时，请用角阀进行流量调节。
⑤ 冷水压力超过0. 75MPa时，请使用市售的减压阀减压到0. 2MPa左右。
⑥ 请勿在0℃以下的环境中使用时，在0℃以下的环境中，水龙头会发生变形或者因结冰而破损。
⑦ 为确保安全，建议将热水器的供水温度设定在60℃以下。
⑧ 热水器接出的配管请在最短距离进行配管并在配管上包裹保温材料。
⑨ 如果未参考使用条件，选择能力适合的热水器，则无法获得适合的出水量以及出水温度。
⑩ 本产品因改造 (加工及连接等) 导致的故障，不在保修范围之内。
① 水可能会沿着花洒软管浸入柜内。请设置接水盘。
② 因进行了通水检查，所以器具内可能会有残留的水，产品本身并无问题。
③ 如果长期未使用，则水龙头内部可能会生锈并可能导致无法使用等现象。


安装步骤 1

1 清扫供水管内部

配管施工结束后，请务必清除热水和冷水供水管内的灰尘等异物。

2 安装角阀 (另售)

请将热水供水管与冷水供水管间隔100mm进行安装。
请务必安装内径为13mm以下的止水栓。
设置接水箱或接水盘时，请确认接水箱或接水盘的尺寸后再进行安装。
带有过滤网的角阀最为适合。

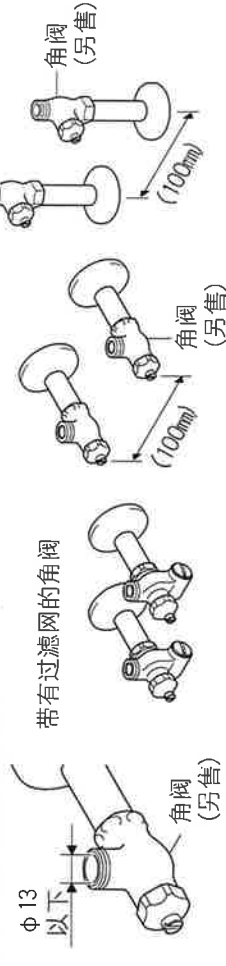

3 安装水栓主体

- ① 将决定位置的孔与决定位置的螺丝相对合，然后将水龙头主体插入安装孔内，依次将密封垫与滑动垫安装到水栓主体上之后，最后将垫面螺母安装上，使之旋紧固定。

【注意】
请使用合适的工具 (螺丝钳) 进行紧固。
紧固扭矩约为2000N・cm。
如果紧固不足或者紧固过度，导致漏水，浸湿家具等物品，造成财产损失。

【要求】
密封垫的使用数量根据板厚的不同而不同。(当板厚为5~9mm时需要2枚，当板厚为10~12mm时需要1枚。)

- ② 将装饰外罩的凸部与决定位置的孔相对合，使其扣在水龙头的主体上，然后将手柄方向朝下向着阀芯的控制杆部紧紧插入，直到听见「咔嚓」一声为止。

【要求】
・在安装完装饰外罩之后，若发现台面与装饰外罩之间有间隙，或者决定主体位置的螺丝没有与决定位置的孔相对合时，请将主体调整到安装孔的中心。
・安装完手柄之后，请确认其不能被轻易拔掉。

