

! 该图示表示务必执行的“强制”内容

第4页

安装步骤 1

1 清扫供水管内部

配管施工结束后，请务必清除热水和冷水供水管内的灰尘等异物。

2 安装管接头和主体


① 在管接头的螺钉部缠绕密封胶带，垂直拧进配管。

【要求】·如图1所示，请确保热水侧和冷水侧的密封垫面高度相同。
(请通过密封胶带的缠绕数量进行调节。)
·如图2所示，请使热水侧管接头和冷水侧管接头呈“八”字形进行安装。


② 连接管接头和主体。

【△注意】请使用活动扳手等工具，对齐六角的对边距离，切实的进行紧固。
如果没有切实紧固，则可能发生漏水。

<图1> 俯视图

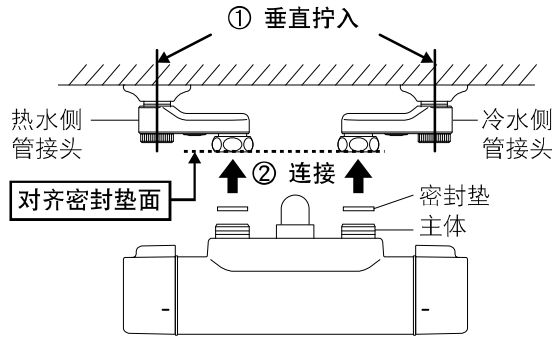


<图2> 正视图

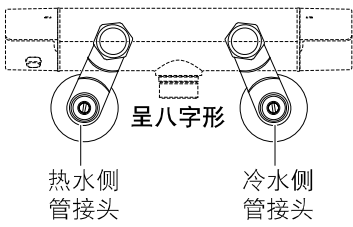

3 安装防烫罩

将防烫罩与管接头的平面部分（管接头止水阀部背面）对准嵌入，然后再将螺母部与防烫罩对准嵌入。
请将防烫罩嵌入到热水、冷水两侧。

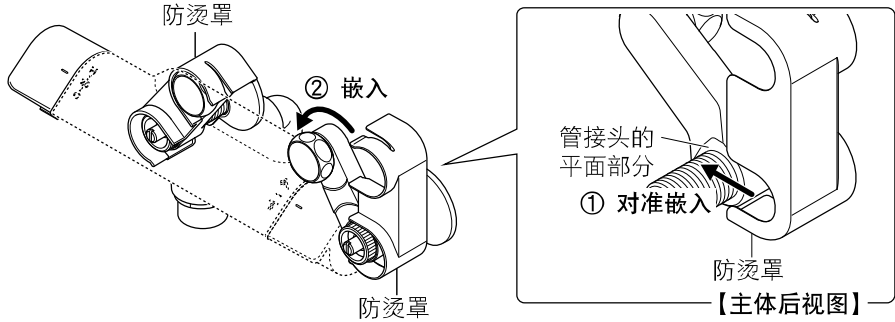


第5页

4 连接淋浴软管

将密封垫夹在淋浴弯头和淋浴软管之间，安装淋浴软管。
用手拧入淋浴软管。
当密封垫接触到弯头端面后，紧固约90度。
(紧固扭矩约为60N·cm)

【要求】 连接淋浴软管时，请勿使用工具。
否则，有可能导致淋浴软管螺母、淋浴弯头破损。

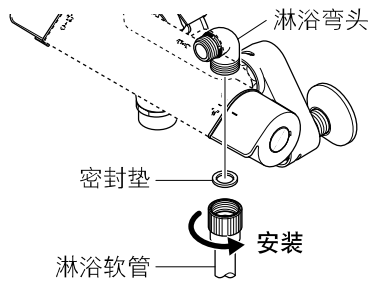


5 连接出水口

KF3000R1-3规格

将出水口连接到出水口连接部。
请使用活动扳手等工具，对齐对边距离，切实的进行紧固。

【要求】 紧固时，请使用垫布，避免划伤。

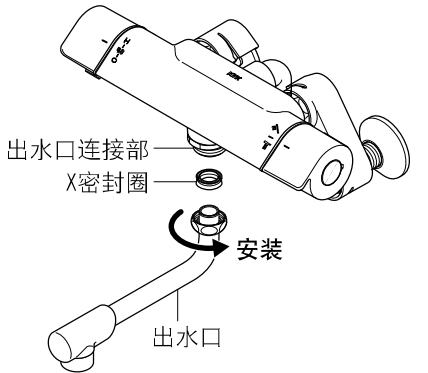

安装后的检查和清扫 1

通水确认

【△注意】安装水龙头后，请进行通水，反复开关冷热水5~6次，确认配管连接部不漏水。
如果不进行确认，则可能发生漏水，浸湿家具等物品，造成财产损失。

第6页

安装后的检查和清扫 2


请进行过滤网的清扫

如果管接头和出水口的过滤网中有灰尘等异物堵塞，则会导致出水量减少或者无法达到所希望的水温或者无法正常出水，因此施工后，请务必进行清扫。

管接头过滤网的清扫

【△警告】·清扫过滤网，请务必通过止水阀或总阀将冷热水关闭，然后再进行。
如果突然打开过滤网，则会流出高温热水或者热水飞溅而出，可能浸湿家具等物品，造成财产损失。
·热水侧管接头中可能积存热水，请操作时注意避免烫伤。


- ① 热水完全打开，放水20~30秒。
- ② 请务必关好冷热水的止水阀[2处]或总阀，确认不会流出冷热水。
- ③ 将防烫罩[2个]向斜上方拉动取下。
- ④ 将热水侧、冷水侧的过滤网[2个]卸下。
- ⑤ 将灰尘、水垢等异物冲洗掉。

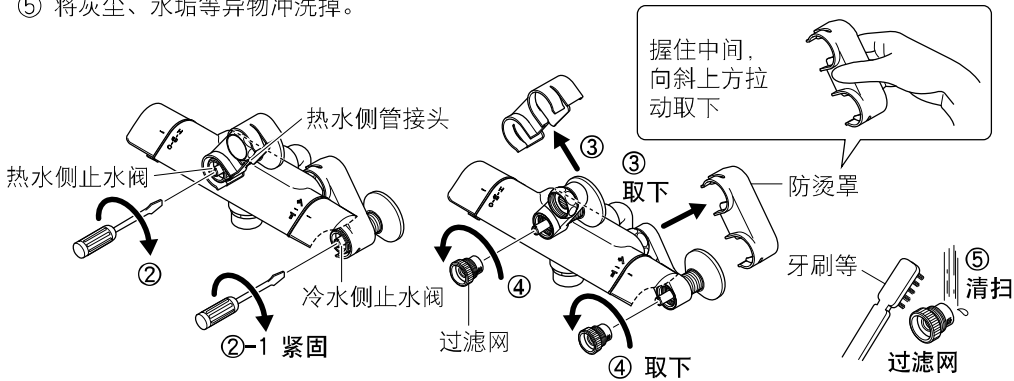

清扫后，请按照拆卸的相反步骤进行组装。
请在紧固过滤网时，将出水切换手柄设置在出水口侧。

出水口的过滤网的清扫

- ① 热水完全打开，放水20~30秒。
 - ② 向取下方向拧转出水口的整流器压盖，将过滤网卸下。
 - ③ 用刷子刷水洗过滤网。
- 清扫后，请按照拆卸的相反步骤进行组装。

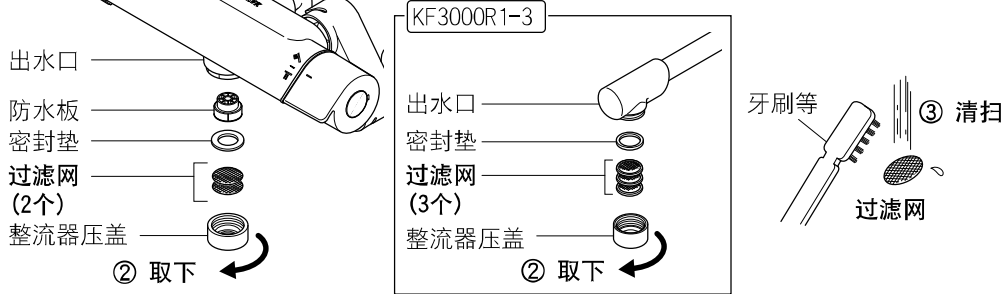

第7页

恒温阀芯的清扫方法


如果恒温阀芯附着了灰尘、水垢、脏物等，则会导致出水量减少或者无法成功调节温度，因此请进行清扫。

【△警告】清扫恒温阀芯时，请务必通过止水阀或总阀将冷热水关闭，然后再进行。
如果突然取下恒温阀芯，则可能会流出高温热水，导致烫伤或者冷热水飞溅而出，浸湿家具等物品，造成财产损失。


① 请务必关好冷热水两侧的止水阀[2处]或总阀，确认不会流出冷热水。

【要求】取压盖时，请注意不要划伤。

- ② 在精密螺丝刀顶端包覆上薄布。
- ③ 将精密螺丝刀插入手柄凹口部，取下水、调温两侧的压盖。
- ④ 将出水切换手柄和温度调节手柄取下。

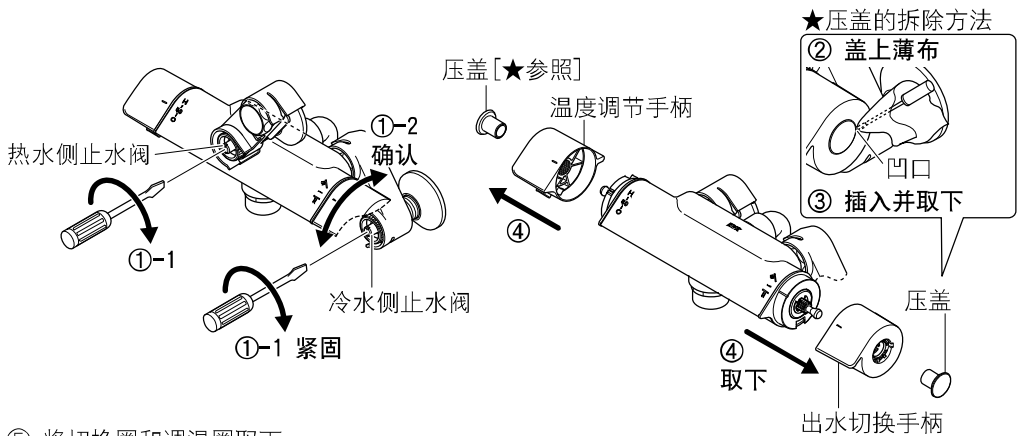


- ⑤ 将切换圈和调温圈取下。
※拆除圈时，请勿使用工具。
如果无法顺利拆除圈，请按下圈下侧底盖的卡爪后再拆除。
- ⑥ 将出水口取下。

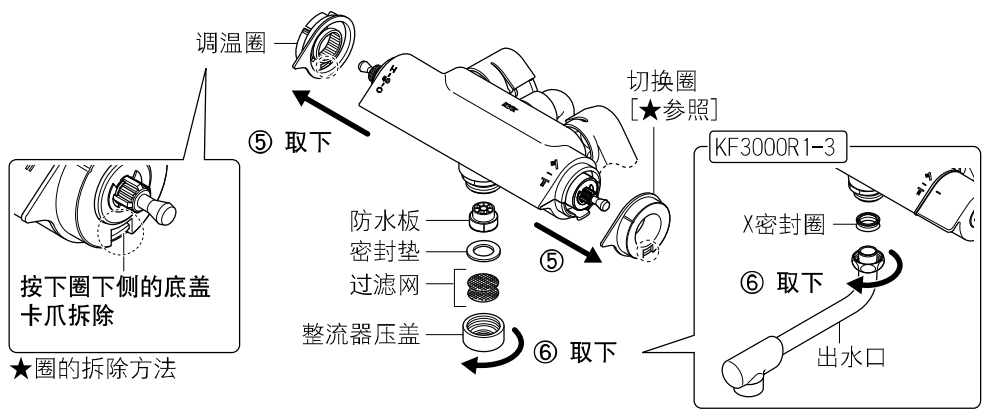


第8页

安装后的检查和清扫 3

- ⑦ 按住底盖的中央，拆除底盖和顶盖的卡爪，同时用手扶住顶盖上方，再拆除顶盖。
- 【△注意】拆除顶盖时，电镀层有可能会脱落，请注意以下内容。
- 请勿使用工具
 - 请勿施加强力
 - 请勿使用蛮力拆除
- ⑧ 取下出水口环后，拆除底盖。
- ⑨ 将调温侧的固定螺母取下。
- ⑩ 将恒温阀芯取下。
- (无法取下时，请嵌入温度调节手柄和压盖，将精密螺丝刀插入主体凹口部，同时拔出温度调节手柄。此时，请不要让温度调节手柄转动。)
- ※如果用力拉出，温度调节手柄可能会从恒温阀芯上脱落。
- ⑪ 用刷子刷水洗恒温阀芯。

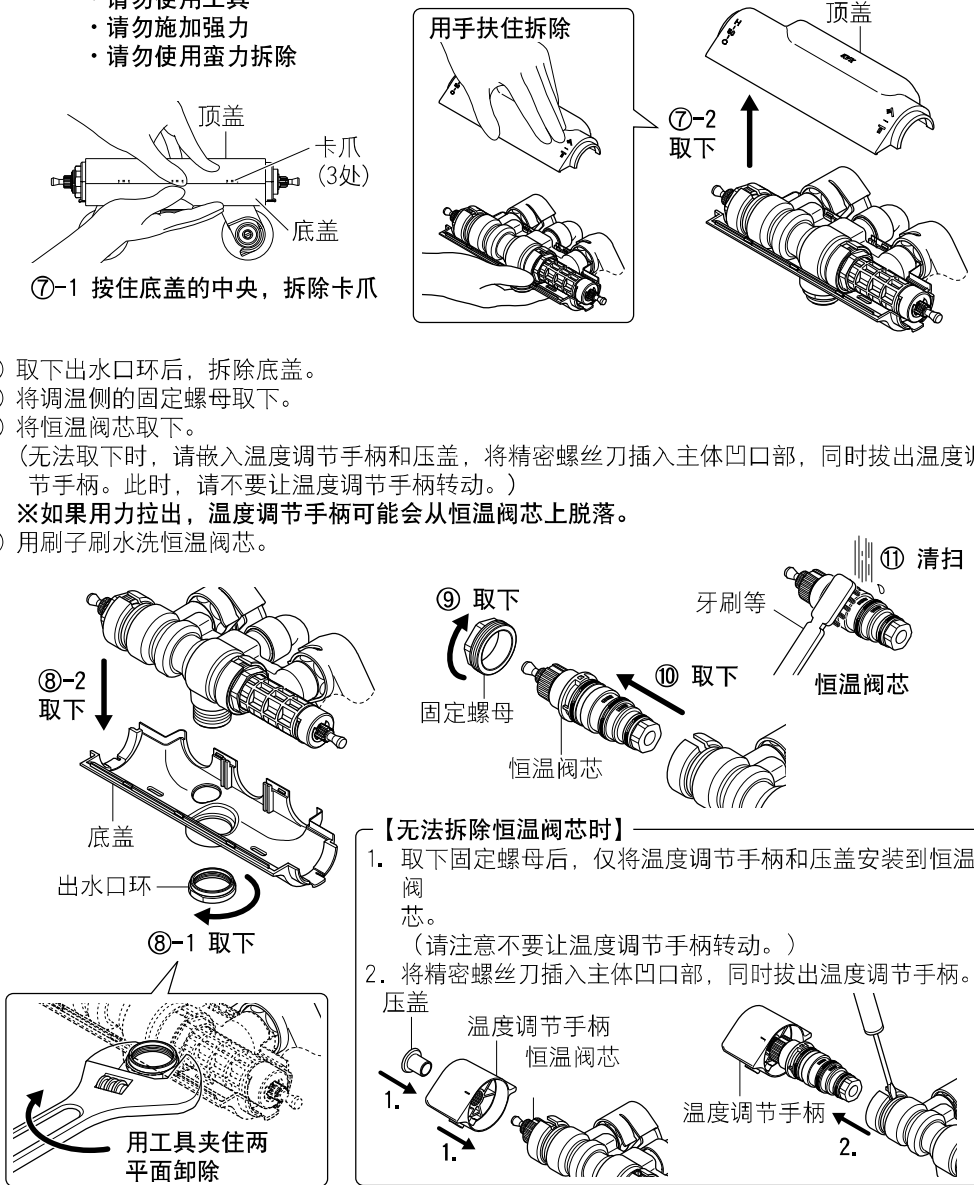


- 清扫后，请按照拆卸的相反步骤进行组装。
- 【要求】 组装时，请注意下记内容。
- 用活动扳手等将固定螺母切实紧固 (A图)
 - 将出水口环的直径较小的一侧朝向主体侧(上)，通过手拧组装牢固 (B图)
 - 安装顶盖和底盖时，请勿施加强力
 - 安装后，请确认温度调节手柄的刻度是否与出水温度相符，然后再进行使用
 - 将恒温阀芯切实插入到底

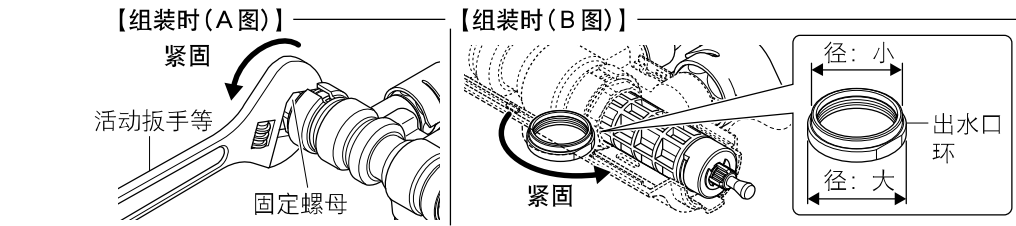


带一时止水功能切换阀的更换方法

- 请按以下方法更换带一时止水功能切换阀。
- 【△警告】更换带一时止水功能切换阀时，请务必通过止水阀或总阀将冷热水关闭，然后再进行。如果突然取下带一时止水功能切换阀，则可能会流出高温热水，导致烫伤或者冷热水喷溅而出，浸湿家具等物品，造成财产损失。
- ① 请务必关好冷热水两侧的止水阀[2处]或总阀，确认不会流出冷热水。
- 【要求】取压盖时，请注意不要划伤。
- ② 在精密螺丝刀顶端包覆上薄布。
- ③ 将精密螺丝刀插入手柄凹口部，取下出水、调温两侧的压盖。
- ④ 将出水切换手柄和温度调节手柄取下。

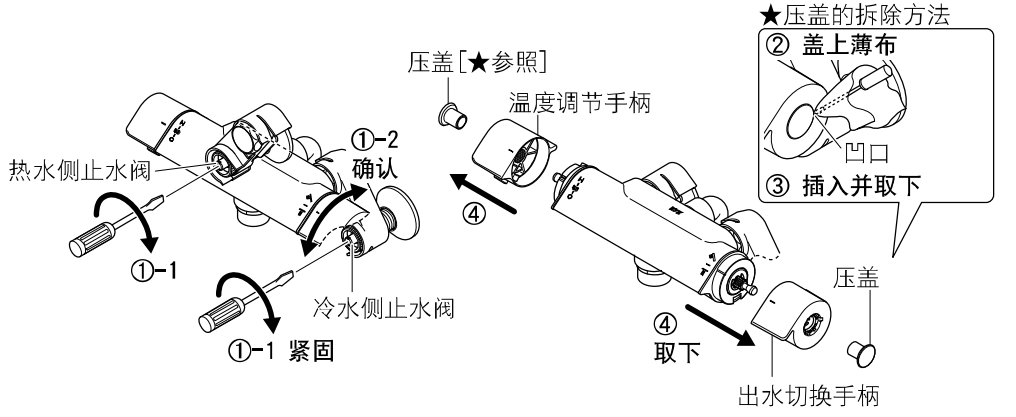


安装后的检查和清扫 4


- ⑤ 将切换圈和调温圈取下。
- ※拆除圈时，请勿使用工具。
- 如果无法顺利拆除圈，请按下图下侧底盖的卡爪后再拆除。
- ⑥ 将出水口取下。
- ⑦ 将尖嘴钳放入主体的出水口部，将衬套中央的旋钮向下拉出。
- 【要求】拉出衬套时，请注意不要损伤主体出水口部的内侧。
- 【△警告】拆除衬套时，有可能会排出残留在主体内部的热热水，请注意不要烫伤。

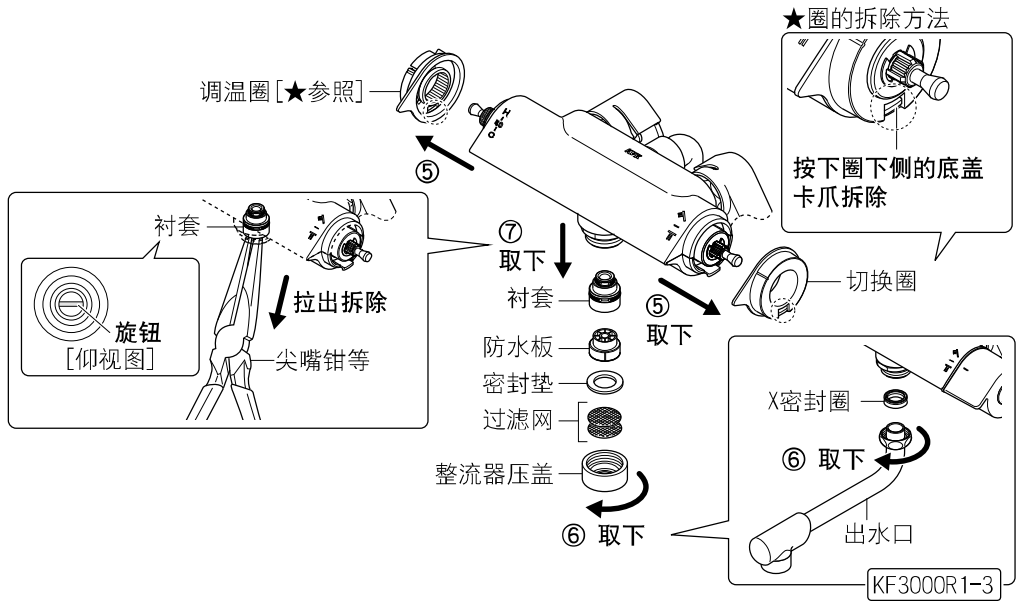


- ⑧ 按住底盖的中央，拆除底盖和顶盖的卡爪，同时用手扶住顶盖上方，再拆除顶盖。
- 【△注意】拆除顶盖时，电镀层有可能会脱落，请注意以下内容。
- 请勿使用工具
 - 请勿施加强力
 - 请勿使用蛮力拆除
- ⑧-1 按住底盖的中央，拆除卡爪
- ⑧-2 取下

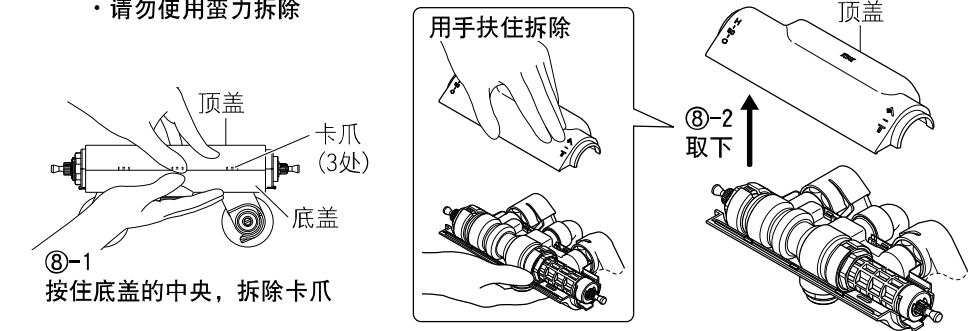


- ⑨ 取下出水口环后，拆除底盖。
- ⑩ 取下切换侧的固定螺母。
- ⑪ 将带一时止水功能切换阀取下。
- (无法取下时，请嵌入出水切换手柄和压盖，将精密螺丝刀插入主体凹口部，同时拔出出水切换手柄。)

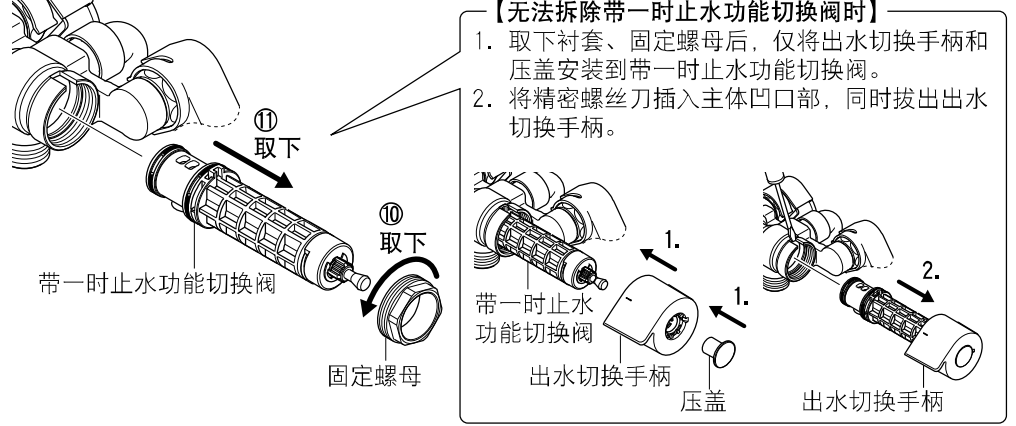

- 请按与拆除相反的步骤组装新的带一时止水功能切换阀。
- 【要求】 组装时，请注意下记内容。
- 用活动扳手等将固定螺母切实紧固 (A图)
 - 将出水口环的直径较小的一侧朝向主体侧(上)，通过手拧组装牢固 (B图)
 - 衬套放在防水板上 (KF3000R1-3时，放在出水口上)，然后紧紧地插入到主体出水口部中，插至底部为止 (C图)
 - 安装顶盖和底盖时，请勿施加强力
 - 将带一时止水功能切换阀切实插入到底

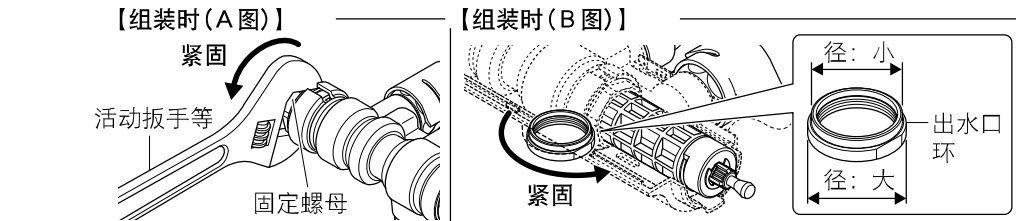

安装后的检查和清扫 5

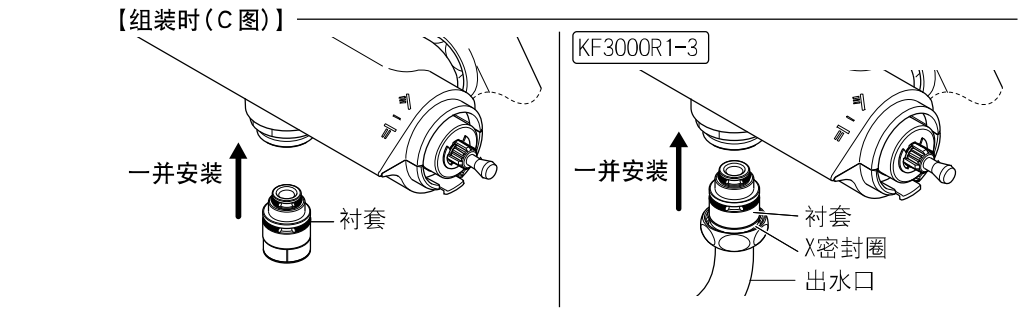


温度调节手柄的设定方法

出厂时已进行了温度调节，但根据安装场地的压力状况，可能无法达到刻度所示的水温。水温与温度调节手柄的刻度有所偏差时，请重新设置温度调节手柄。


请先进行确认	• 请确认止水阀是否已经完全打开。 • 请确认过滤网中是否有灰尘堵塞。 • 请确认能否进行50℃～60℃的热水供水。
--------	--

- ① 将出水量调至最大，旋转温度调节手柄，直到流出40℃的热水，此时无需确认刻度。
- 【要求】取压盖时，请注意不要划伤。
- ② 在精密螺丝刀顶端包覆上薄布。
- ③ 将精密螺丝刀插入手柄凹口部，取下压盖。
- ④ 拆取时请勿转动温度调节手柄。
- ⑤ 将手柄的标识点对准“40”嵌入。
- ⑥ 使用压盖进行固定。
- 【要求】安装后，请确认温度调节手柄的刻度是否与出水温度相符，然后再进行使用。
- ※刻度并非温度显示。请将刻度作为温度调节的基准使用。

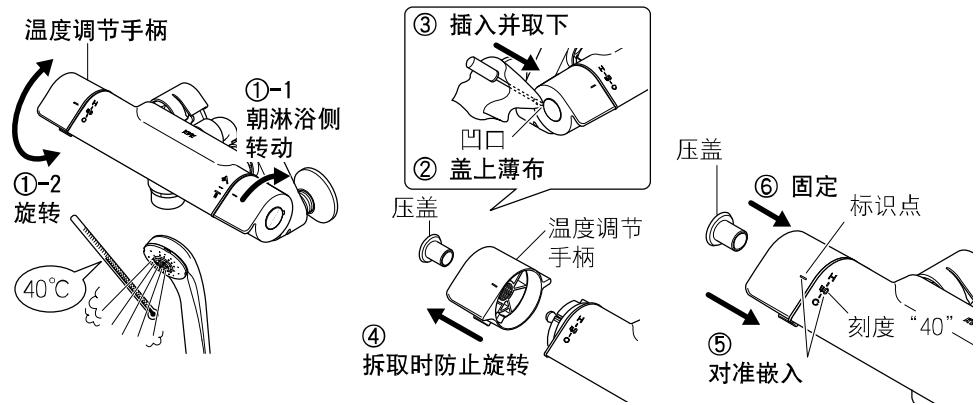

流量的调节方法

请按右边的方法进行流量调节。

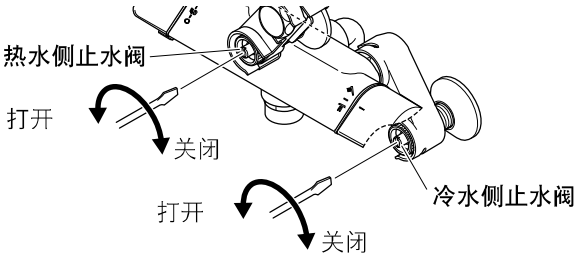

认为发生故障时・・・

以下现象不属于故障。请在委托维修之前，根据下表，再次确认。

现 象	建议调查的部位	处置	参照页及项目
无法关水	出水切换手柄是否对齐关水位置	将出水切换手柄对齐关水位置	使用说明书第 6 页 “出水切换方法”
	刚关水后，从淋浴喷头及出水口滴落的水滴是淋浴喷头内及出水口内的残余水。不属于故障		—
出水量少 (淋浴水势弱)	止水阀是否充分打开	打开止水阀	第14页 “流量的调节方法”
	过滤网中是否有灰尘等异物堵塞	清扫过滤网	第 7 页 “请进行过滤网的清扫”
	与燃气热水器组合使用时，能力切换式燃气热水器是否已设置为合适的能力	将燃气热水器设置为合适的 能力	—
	过滤网是否结冰	在过滤网上冲淋温水	—
只出高温水	冷水侧止水阀是否充分打开	打开止水阀	第14页 “流量的调节方法”
只出低温水	热水侧止水阀是否充分打开	打开止水阀	第14页 “流量的调节方法”
	将热水器的供水温度提高至50℃～60℃		—
无法成功调节温度	热水侧、冷水侧止水阀是否充分打开	用止水阀调节流量	第14页 “流量的调节方法”
	热水器流出的热水是否足温	确认热水器的设定温度、动作	—
	过滤网中是否有灰尘等异物堵塞	清扫过滤网	第 7 页 “请进行过滤网的清扫”
	温度调节手柄的设定是否适合	确认温度调节手柄的设定	第13页 “温度调节手柄的设定方法”
出水时四处飞溅	过滤网中是否有灰尘等异物堵塞	清扫过滤网	第 7 页 “请进行过滤网的清扫”
淋浴的出水状态不稳定	可通过将热水器的供水温度设定为50℃～60℃，关小冷水侧止水阀，进行改善。		—

[维护水龙头主体内部时]
【△注意】维修技术人员以外的人请勿拆解水龙头主体的内部。以免发生故障或引起漏水。
水龙头主体内部的维护请委托安装店、销售店。